ウィンラック® 取扱説明書 ⑫

切断用接続
□-RCG1、□-LCG1、□-HCG1

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

切断用接続

切断部用接続本体 2個

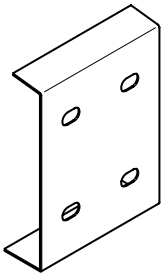

角根丸頭M8×15 4本

フランジナットM8 4個

ソケット 12



施工手順

1

ラックを必要な長さ(左右同寸法)で切断し、所定の位置にφ10.5で穴をあけます。

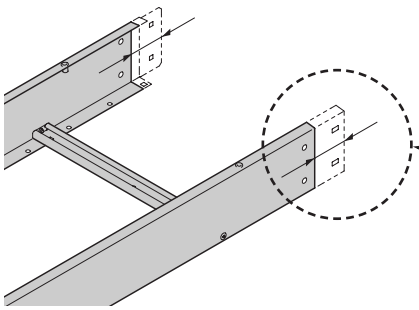

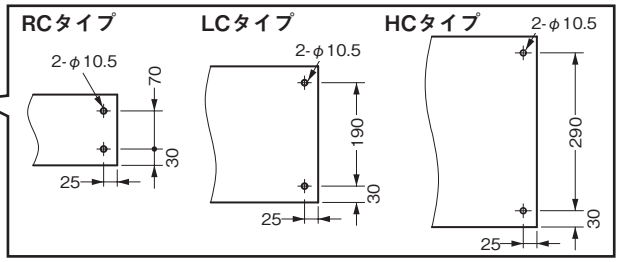

2

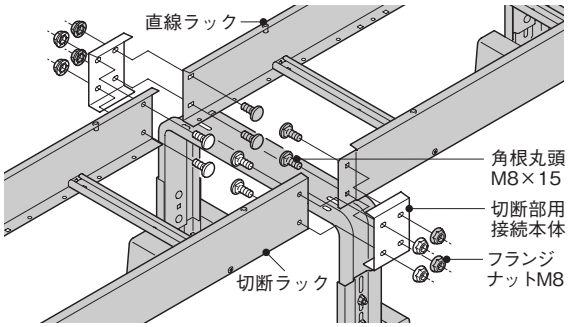

ラック同士を本体で接続します。
上下の向きがありますので、下図のように取り付けてください。

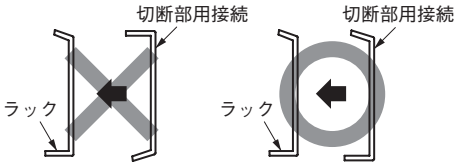

3

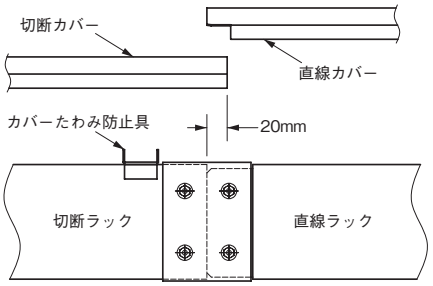

カバーの切断は切断ラックより＋20mm長く切断し、左図のように取り付けてください。

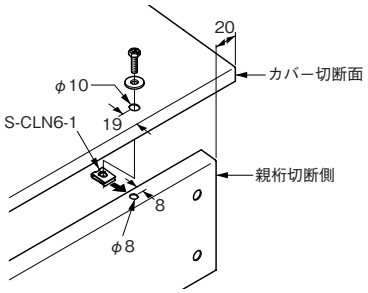

直線ラックのかしめナット部を切り落とした場合、カバーにφ10の穴、親桁上面にφ8の穴をあけクリップナットを親桁に取り付けてから、カバーをボルトで固定してください。
クリップナットS-CLN6-1は別途ご用意ください。

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ⑫

エンドキャップ　□-RCC□Y、□-LCC□Y、□-HCC□Y
二段用子桁　SD-LCM□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

エンドキャップ

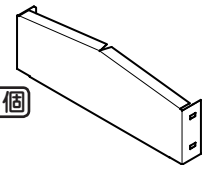

エンドキャップ本体 1個



角根丸頭M8×15 4本

フランジナットM8 4個

ソケット 12

施工手順

1

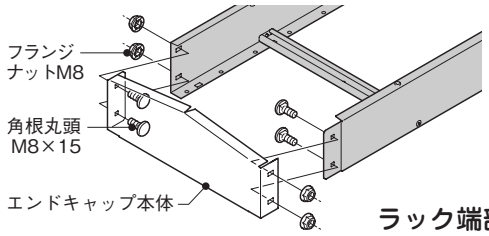

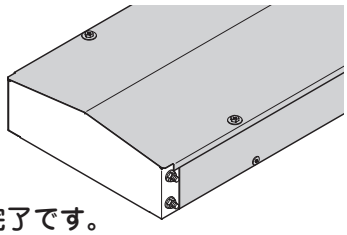

ラック端部に取り付けて完了です。

構成部品

二段用子桁

二段用子桁本体 2個

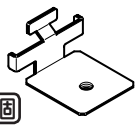

二段用子桁固定金具 2個

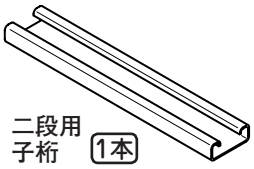

二段用子桁 1本

六角 M6×10 2本

施工手順

1

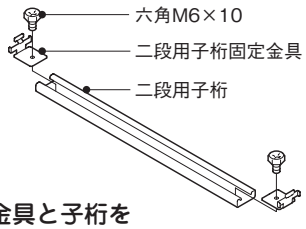

固定金具と子桁を仮組みします。

2

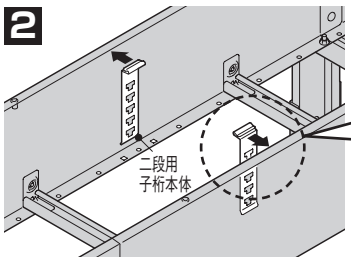

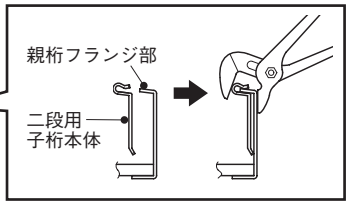

本体を親桁フランジ部にプライヤで差し込みます。

3

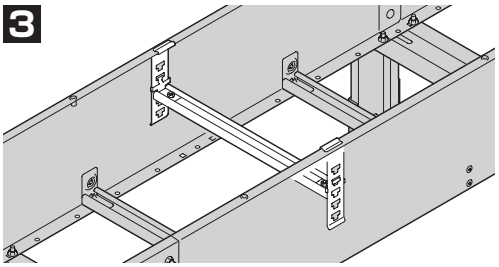

子桁を本体の任意の高さに取り付け、ボルトを締め付け固定します。

子桁取付位置(5段階)調整について



段差	有効高さ(H)	
	LCタイプ	HCタイプ
1	150	250
2	125	225
3	100	200
4	75	175
5	50	150

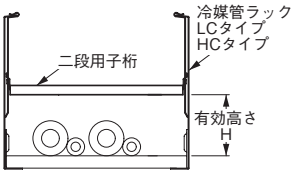

※適当な高さに二段用子桁を取り付けることができます。

使用上のご注意 ●子桁取付位置は左右同じ高さで取り付けてください。

〈N〉NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2